型名	RV-GB100	修理メモ
●お名前お	ক	
● お名前 客で住所 〒		
●お買い上げ日	●販売店名·住所	
年 月	旦	
保証期間		
お買い上げ日よ	b	
本体1年		

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
- (ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
- (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
- (木)本書のご提示がない場合。
- (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
- (ト)消耗部品の交換。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

Z\$JIRUSHI

(家庭用

除湿乾燥機

署RV-GB100 型

EXX無調

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保存してください。


保証書つき)



スピード 衣類乾燥 約55分

(速乾コース時)

- 緑茶カテキン成分入りの 除菌・防カビフィルターで 力ビも浮遊菌もW除菌
- ●邪魔なコードもスッキリ「コードリール」つき
- ●素早くカラッと 「オートスイングルーバー」

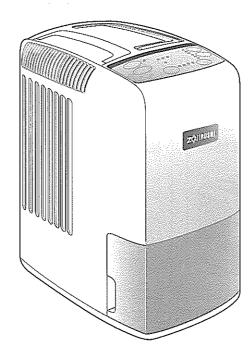

除湿運転中は室温が上がります。

除湿乾燥機には冷房機能はありません。ゼオライト方式はヒーターの 熱を利用して除湿するため、運転中は熱を発生します。ご使用の条件 (外気温・部屋の広さ)によって、約3°℃~8°℃上がることがあります。

EKU

女王上のご注思2
各部のなまえ4
運転コースの特長と効果的な活用法5
使い方6
タイマー運転8
排水のしかた9
お手入れ10
故障かなと思ったとき12
仕 様14
アフターサービス14
お客様ご相談窓口15
保 証 書裏表紙

え合Lのを注意

●ごごに表しだ注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。 ●いず狐毛安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

取り扱いを誤った場合、死亡ま たは重傷**1を負うことが、想定 される内容を表します。



取り扱いを誤った場合、傷害#2 または物的損害 ※3 の発生が、 想定される内容を表します。

- ※ 1 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、 骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけが ややけど、感電などをさします。



△ 記号は、警告・注意を促す内容がある ことを告げるものです。具体的な注意内容 は図の中や近くに文章や絵で表します。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げる ものです。具体的な禁止内容は図の中や近 くに文章や絵で表します。



● 記号は、行為を強制したり指示したり する内容を告げるものです。具体的な指示 内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

■電源コードは、途中で接続し

■乳幼児や体の不自由な方は、

たり延長コードの使用・他の

電気器具とのタコ足配線を

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどに かかわる拡大損害をさします。

♪ 警告


■改造はしない。また修理技術 者以外の人は、分解したり、 修理をしない。

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの 販売店または弊社 のお客様ご相談窓 口にご相談ください。



■発熱器具の近くに置かない

樹脂部分が溶けて、引火 する恐れがあります。





感電や発熱・火災の 原因になります。

しない



■電源コードを傷つけない

■差込みプラグの抜き差しに

より本体の運転や停止をし

■空気の吹出口や吸込口に指や

無理に曲げたり、引っ張っ たり、ねじったり、たばね たり、高温部に近づけた り、重いものをのせたり、 挟み込んだり、加工した りすると電源コードが破 損し、火災・感電の原因 になります。

感電や火災の原因に

棒などを入れない

内部でファンが高速回転

しておりますので、けがの

原因になります。

ない

なります。



■交流100V以外では使用し ない

火災・感電・故障の 原因になります。







単独では使用しない

■スプレーなどの缶を本体の 近くに置かない

爆発や火災の原因 になります。



指や棒、金属

(など入れないで!



■油・可燃性ガスのもれる恐れ のある場所への設置は行わ ない

> 万一もれて本体の 周囲にたまると、 発火の原因になる ことがあります。



■異常時(焦げくさいなど)は、運転を停止して差込 みプラグを引き抜き、お買い上げの販売店または 弊社指定のお客様ご相談窓口にご相談を

異常のまま運転を続けると故障 や感電・火災などの原因になります。



●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

■電源コンセントは必ず専用 回路を使用する

電源回路容量不足な ど配線に不備があると 漏電や火災の原因に なります。



■差込みプラグは、ほこりが付着 していないか確認し、がたつき のないように刃の根元まで確実 に差し込む

ほこりが付着したり、 接続が不完全な場合 は感電や火災の原因 になります。



■修理は、お買い上げの販売 店または弊社指定のお客様 ご相談窓口にご相談を

修理に不備があると 感電・火災などの原 因になります。



必ず実施

♪ 注意

■空気の吹出口や吸込口を布 やふとんなどでふさがない

■屋内専用です。直射日光の当

たる場所・雨風の当たる場所で

風通しが悪くなり、 発熱・発火の原因 になることがあり ます。

使用しない

ります。

過熱や感電・漏電火災

の原因になることがあ



■押し入れ・家具のすき間など 狭い場所で使用しない 風通しが悪くなり、

■美術品や学術資料などの保

存など、特殊用途には使用

発熱・発火の原因に なることが あります。

しない

ます。



■水のかかりやすい場所で使用 しない

感電や漏電 火災の原因 になることの があります。



■本体からの風が直接当たると ころに燃焼器具を置かない

燃焼器具の不完全燃 焼の原因になること があります。



■本体の上に乗ったり、腰掛け たりしない

■水平で丈夫な場所で使用する

ご使用中に本体が倒れる

と内部の水が室内に浸水

して家財などをぬらした

り感電や漏電火災の原因

になることがあります。

落下・転倒などにより けがの原因になるこ とがあります。



■本体を水洗いしない

保存品の品質低下の

原因になることがあり

感電の原因になる ことがあります。



も抜く



■長期間ご使用にならない場合 は、安全のため差込みプラグ をコンセントから引き抜く

感電や漏電火災の 原因になることが あります。



プラグを抜く

■差込みプラグを引き抜くとき は、プラグを持って引き抜く

電源コードを引っ張って 抜くと、芯線の一部が断 線して発熱・発火の原因 になることがあります。



■移動するときは必ず運転を 停止し、内部のタンクの水 をすてる

内部の水が室内に浸水 して家財などをぬらした り感電や漏電火災の原 因になることがあります。



必ず実施

■長時間連続でご使用になる 時は、特にフィルターを定期 的に点検する

内部でファンが高速回転

しておりますので、けがの

■お手入れをするときは必ず

運転切/入キーを押して「停

止」にし、差込みプラグ引き

原因になることがあります。 必ず実施

過熱や漏水の原因に なることがあります。



必ず実施


各部のほまえ 除菌・防カビフィルタ 空気を外から取り込む際、緑茶カテキン成分入りの吸気フィル ターが、部屋干しのときなどに発生する生乾きの嫌な二オイの 原因となる浮遊菌やカビ菌をキャッチし、除去します。 ※1(試験機関:日本紡績検査協会 除菌の試験方法:JIS L1902に基づく) ※2(試験機関:日本紡績検査協会 防力ビの試験方法:JIS Z2911に基づく) ハンドル 操作部 タンクカバー 吸込口 差込みプラグ タンクハンドル 電源コード **出しが**を 差込みプラグを持って引きます。 ※赤色マーク以上は引き出さないでください。 しまいがに 差込みプラグを持って、2~3cm! 引いて戻すと巻き込まれます。 オートスイングルーバー (ルーバー本体) フロート 満水ライン タンク容量約6.0L (満水になると自動で停止します。) オートスイングルーバー 吹出口: (フラップ) ルーバーの作動により風の吹出方向を切り替え、効果的に乾燥させることが できます。吹出方向を固定して使用することもできます。(P7参照)

部屋をすみずみまで広範囲に乾燥させたい時、フラップをあけてください。 フラップをあけるとき フラップをとじるとき

お好みにより手動でフラップの開け閉めができます

「押す」という文字を押して フラップをあけてください

フラップの右側先端を押して フラップをとじてください

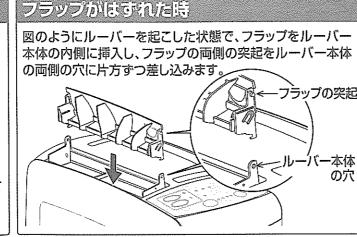

運転コースの特長と効果的な活用法

運転コース

強

風量

コース別の特長

強

自動標準

強・中・弱 自動切替

弱

急速に除湿乾燥したいときにおすすめの運転コースです。

部屋を快適に保ちたいときにおすすめの運転コースです。 湿度センサーが湿度を検出し、お部屋の湿度を約50%に保ちます。 湿度が50%以上のときは除湿運転を行い、それ以下になると除湿 を停止し、送風運転に切り替わります。

静かに除湿したいときにおすすめの運転コースです。 (他のコースに比べ静音(約34dB)で除湿乾燥します)

衣類乾燥運

除

温運転

速乾 夜干し

節電

静音

強 強

弱

速乾コースの約4割の消費電力で衣類乾燥します。 夏場など室温の高いときや湿度の低いときにおすすめです。

(衣類が乾燥するまでの時間は速乾コースに比べて長くなります)

洗濯物を早く乾かしたいときにおすすめの運転コースです。

夜寝ている間や、静かに衣類乾燥させたいときにおすすめの 運転コースです。 (静音で衣類乾燥します)

●衣類乾燥運転で運転したとき

- ●衣類の乾燥を判断して自動的に運転を停止します。※最長約10時間後に停止します。
- ●吹出口から出る風を直接衣類に当てると効果的です。
- ●衣類の乾きが悪いときは、再度運転をさせてください。
- ●衣類の種類や量、干し方、部屋の大きさなどによって乾きにくい場合があります。

効果的な活用法

- ◆リビングなど居室をさわやかな湿度に保ちたいとき。 また、湿気を嫌う楽器 (ピアノ) などの部屋に
- ◆畳やじゅうたんなどの湿気に

◆押し入れの湿気に





◆壁や天井の結露予防に

※窓ガラスに直接温風を当てると、 ガラスが割れる恐れがあります のでご注意ください。



ふとんの乾燥





◆衣類などのカビの 発生予防に





リビングやキッチンに


おやすみ中に じっくり除湿





- ●屋内で使用してください。
- ●製品を運転していても、外気に面した窓ガラスは結露します。
- ●製品を運転していても、風通しの悪い場所(家具の裏側など)は、カビが発生することがあります。
- ●コートやバッグなど皮製品の中には温風が当たると縮んだり、変形したりするものがありますのでご注意ください。

(FIL)

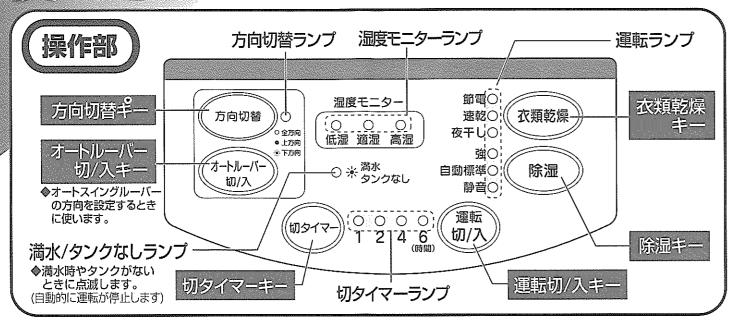


設置場所を決める

水平で丈夫な場所を選びます。

●効率良く運転するために右図のスペースを 確保してください。

注意

●空気の吸込□や吹出 口を布やふとんなどで ふさがないでください。

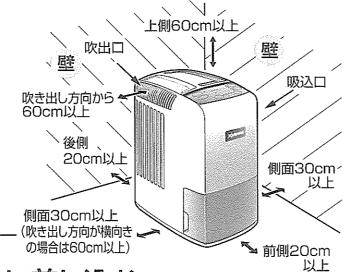

差込みプラグをコンセントに差し込む

「運転切/入」キーを押す

オートスイングルーバーが自動的に開き、除湿の「自動標準」が開始されます。 (ブザーが鳴り、自動標準ランプが点灯します)



運転開始後、約3分間送風し、その後温風が出ます。

運転を選ぶ

除湿したい 「除湿」キーを押します。押すごとに **自動**でき


衣類乾燥 したいとき 「衣類乾燥」キーを押します。押すごとにできる→ 前層 → なましと切り替わります。

※押すたびにブザーが鳴り、運転ランプが切り替わります。

オートスイングルーバーを設定する

各コース運転中に、「オートルーバー切/入」キーを押すとオートスイングルーバーが動きます。 風の吹出方向を固定したい場合は、オートスイングルーバーがお好みの角度になったところで 「オートルーバー切/入」キーを再度押します。

※作動中のオートスイングルーバーを手で動かさないでください。(故障の原因になります)

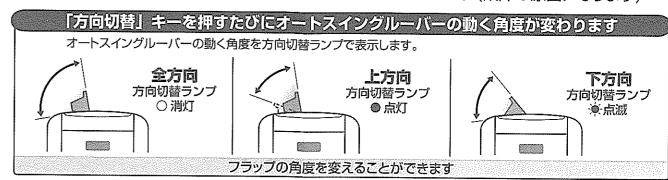

※オートスイングルーバーが「切」の状態で、「方向切替」キーを押しても、キーを受け付けません。(このとき「ピピッ」音がします。) 方向を切り替えたい時は、「オートルーバー切/入」キーを押し、「入」の状態にしてから「方向切替」キーを操作してください。

運転を停止したいときは「運転切/入」キーを押す

ブザーが鳴り、運転ランプが消灯し、オートスイングルーバーが自動的に閉まります。 フラップを開けている場合は閉じてください。

ヒーター冷却のため、3分間送風ファンが作動した後、運転が停止します。

※差込みプラグは「運転切/入」キーを押して、3分以上経過後ファンが停止して から引き抜いてください。



温度モニター 適湿ランプ(緑)が点灯していれば快適な湿度*になっています。

表示	低湿	適湿	高湿	
国安温度	約40%以下	約40%~60%	約60%以上	

●お部屋の広さや、お部屋の空気の流れにより湿度モニター の表示とお部屋の湿度計表示が異なることがあります。 ※室内の快適性については温度や風の流れなどの要因を含みます。

衣類乾燥運転の乾燥時間の目やす

	速乾	斯曹	夜干し
Yシャツ (2枚) 下 着 (7枚) Tシャツ (3枚) パジャマ (1枚) タオル (3枚) くつ下 (2足) 合計 2kg	約55分	約100分	約120分

左の表は、6畳相当の部屋を使用して、家庭用洗濯機 で5分間脱水した衣類を乾燥させるのに必要な時間の 目やすです。

部屋の大きさや、周囲の温度、湿度により時間は変わります。 試験方法:(社)日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づく ※室温20℃ 湿度70%の場合

使用上のご注意とお願い


- ●必ずフィルターを取りつけて、お使いください。
- ●吹出口をふさぐと安全のため、ヒーターへの通電を停止させますので十分な性能が出ない場合があります。 その場合はふさいでいる物を取り除いて使用してください。
- ●運転可能な部屋の温度は、 $1\sim$ 40℃です。1℃以下もしくは40℃以上の室温で使用すると異常表示することがあります。
- ●凍結の恐れがあるときは使わないでください。
- ●除湿量は室内の温度、湿度および運転コースにより変わります。
- ●安全のためタイマー運転をしなくても、連続24時間運転後、自動的に停止します。 (衣類乾燥運転時は、最長約10時間後に停止します。)

多个マー運転

- ◆運転を自動的に停止する切タイマーです。 おやすみやお出かけのときなどに便利です。
- ◆タイマー時間は、1·2·4·6時間から選ぶ ことができます。


「運転切/入」キーを押す



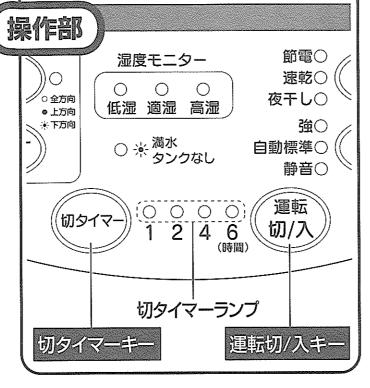

2 「切タイマー」キーを押し、タイマー時間を設定する

キーを押すたびにブザーが鳴り、切タイマーランプが次の順序で点灯します。



設定したタイマー時間が経過すると、運転を停止します。

タイマー時間を変えたいとき…「切タイマー」キーを押し、希望の時間に合わせる ※新たに合わせた時間からタイマーが作動します。

タイマー運転を解除し、運転を継続したいとき

・・・「切タイマー」キーを押し、切タイマーランプを消灯させる

◆タンクが満水になったときやタンクをはずしたときは、タイマーが止まりますが、タンクの水を捨てた後、タンクをセットすると再びタイマーが作動します。

損求のしかた

ランクを取り出す

タシクの両側をもって水がこぼれないように、ゆっくり引き出します


- ◆運転中にタンクをはずすと自動的に運転が停止します。 ((ビビッ)×2回音がして、満水・タンクなしランプが点滅) 停止後、ヒーター部の冷却のため3分間送風ファンが作動します。
- ◆タンクの除湿水が満水(約6.0L)になると、自動的に運転が停止します。 ((ビビッ)×2回音がして、満水・タンクなしランプが点滅) このとき、タンクをはずしても音は鳴りません。満水・タンクなしランプ の点滅表示のみです。

※満水時、タンク重さが約7.0kgになります。取り出すときは十分に気を つけてください。




タンクカバーをはずし、 水を捨てる

タンクカバーを持ち、タンクカバーのミミ部からはずしてください。

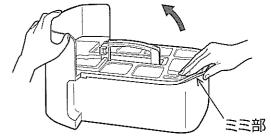


3 タンクにタンクカバーを取りつける

しっかりと確実に取りつけてください。

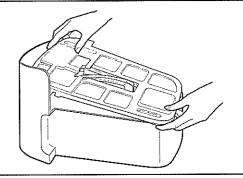


4 タンクを静かに取りつける

タンクを本体に取りつけ、満水・タンクなしランプが 消灯したことを確認してください。

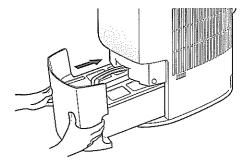

西洋雪


- ●タンクカバーは必ずタンクに取りつける 水もれの原因になります。
- ●タンクを取り出した後、上部手前(右図参照)に触れない 本体内部にたまった水が出てくることがあります。
- ●本体を移動するときは運転を停止し、必ず水を捨てる タンク内の水が振動で床などにこぼれることがあります。

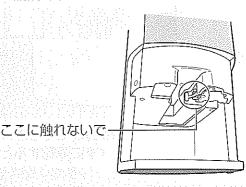

お 手 えれ

介警告


お手入れをするときは、「運転切/入」キーを押して運転停止し、3分以上経過後ファンが停止してから差込みプラグを抜いて行ってください。

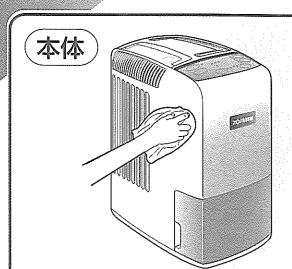

- ①水で薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取る
- ②水をかたくしぼったふきんでふく
- ③乾いたふきんで水気をふき取る

フィルター

(2週間に1回程度)

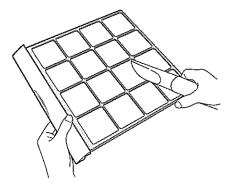

※フィルターの目詰まりは、除湿能力が低下し、電気代のムダや 故障の原因になります。


左の図のように掃除機の細いノズルで汚れを 吸い取ってください。

●汚れが目立つ場合

- ①中性洗剤をうすめた水に浸し、汚れを流し出します。
- ②水道水で洗剤を流し落としてからよく乾燥させます。


(フィルターの取りはずしかた)

つまみを手前に引く

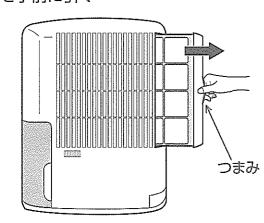

フィルターの取りつけかた

つまみを手前にして本体のスリットに差し込む

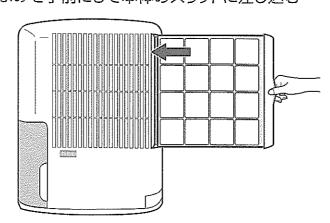

※必ずフィルターを取りつけてください。 フィルターを取りつけずに運転すると、本体内部にほこりがたまり、故障の原因になります。

タンク

タンクカバー

フロートが正しく取りつけられた状態


マグネット位置

軽くたたく

タンクが汚れたら、きれいに洗ってください。

- ①水洗いします。
- ②水分をよくふき取って、 取りつけてください。



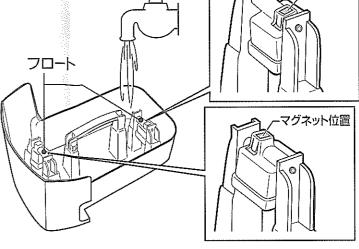

- ●お手入れ後はタンクを確実に取りつけてください。正しく取りつけないと運転しません。
- ●タンクに灯油や熱湯を入れないでください。
- ●フロートは絶対にはずさないでください。はずれていたり、正しく取りつけられていないと運転しません。 はずれた時は正しく取りつけてください。
- ●フロートは絶対に分解しないでください。(水もれの原因になります)



- ●お手入れのときに次のものは使わないでください。
- ■40℃以上の湯 ■揮発性のもの(ベンジン、シンナー)、みがき粉など
- ●タンク・タンクカバー・フィルターなどを食器洗い乾燥機や食器乾燥器に入れない でください。

長期間で使用にならないとき

- **1** 差込みプラグを抜き、フラップを閉じてください。
- 2本体が冷めるまでしばらく放置しておきます。
- 3 タンクの水を捨てた後、タンクを再びセットします。
- 4 内部にたまっている水を落とすため、本体のフィルター側を軽く10回程度たたきます。
- 5 本体を前後左右に数回、傾けます。
- 7 フィルターを掃除します。
- 8 半日ほど自然乾燥させます。
- **9** ほこりが入らないようにポリ袋をかぶせて保管します。
 - ※本体は必ず立てたまま保管してください。 寝かせて保管すると本体内部に残っている水が外部に出ることがあります。

故障かなと思ったとき

操作部にこんな表示が出たら···(異常表示) ◆対処しても、繰り返し表示が出るときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

支 万下 ター 節電(す) 衣類乾燥 夜干し(す) 弦類乾燥 を干し(す) 強(す) 除湿 静音(す) 除湿 連続ブザー音

原因

転倒異常です

- ◆不安定な設置をしていませんか。
- ◆本体を倒していませんか。

直し方

- ①差込みプラグを引き抜く
- ②安定した台の上にのせる ③差込みプラグを差し込む
- ④「運転切/入」キーを押す

表示 ② ** ^{海水} ② ** ^{海水} ② ** ^{自動標} 静



連続ブザー音

原因

温度異常です

- ◆押し入れの中など狭い場所で使っていませんか。
- ◆使用温度範囲(1~40℃)以外で使用していませんか。

直し方

- ①差込みプラグを引き抜く
- ②設置場所を変更する
- ③本体が冷めるまでおく
- ④差込みプラグを差し込む
- ⑤「運転切/入」キーを押す

※これらの原因以外で異常表示をした場合はお買い上げの販売店へご連絡ください。

運転しない


原 因

- ◆差込みプラグがはずれていませんか。
- ◆満水・タンクなしランプが点滅していませんか。(タンクが満水になっていませんか、タンクは正しく入っていますか)
- ◆フロートに異物が付着していませんか。
- ◆フロートが正しく取りつけられていますか。

運転しない (運転途中で電源が切れた場合)


- ◆運転開始後24時間が経過していませんか。 (安全のため、24時間が経過すると運転を停止します)
- ◆衣類乾燥運転で運転していませんか。 (衣類乾燥運転で運転をした場合、衣類の乾燥を判断して自動的に運転を停止します)

温風が出ない



- ◆自動標準コースで運転していませんか。 (自動標準の場合、湿度50%を下回るとヒーターへの通電を止め、 送風運転になります)
- ◆湿度の低い場所で使用していませんか。 (湿度30%以下の場合はヒーターへの通電を止め、送風運転になります)
- (定及0070以下の場合はピーラーへの過程を止め、及風運転になりな ◆本体付近の温度が上がっていませんか。 (安全のため送風運転になります)

タンクに水がたまらない (除湿量が少ない)



- ◆吸込口や吹出口がふさがっていませんか。
- ◆部屋の温度・湿度が低くありませんか。

音がうるさい



- ◆フィルターが目詰まりしていませんか。
- ◆本体の置きかたが悪く、がたついていませんか。
- ◆床が不安定ではありませんか。

症 状

においがする においが取れにくい



- ◆長期保管などで、本体内部ににおいが吸着しているときは、除湿運転/ 強コースでの運転を2~3時間程度行ってください。(においのない 部屋で運転してください。)
- ◆本体やフィルターをお手入れしてください。
- ◆使いはじめ吹出口からの風に、甘酢っぱいにおいがすることがありますが 異常ではありません。ご使用とともに少なくなります。

水がもれる

- ◆本体を傾けたり、倒したりしていませんか。
- ◆フロートに異物が付着していませんか。
- ◆フロートが正しく取りつけられていますか。
- ◆タンクカバーが正しく取りつけられていますか。

運転停止しても、送風ファン が動いている




- ◆運転を停止後、3分以上経過していますか。 (停止後、ヒーター部冷却のために3分間は送風ファンが作動しています)
- タンクが本体に入らない



- ◆フロートが正しく取りつけられていますか。
- ◆タンクカバーが正しく取りつけられていますか。

オートスイングルーバー が動かない オートス・クングリーバー

オートスイングルーバー の方向切替ができない



◆10秒程度様子をみてください。「オートルーバー切/入」キー、「方向切替」キーを押した時のオートスイングルーバーの位置によって、すぐに動かないことがあります。

※いずれの場合にもあてはまらない場合は、お近くの象印製品販売店または、弊社のお客様ご相談窓口までお問い合わせください。

このような場合でも故障ではありません

症	原				
除湿乾燥機を使用すると部屋の 温度が上がる 本体が熱くなる	ゼオライト方式はヒーターの熱を利用しているため、運転中は吹出口より温風が出ます。従って、部屋の温度が少し上昇します。 また、本体の上部など少し熱くなる部分がありますが、いずれも異常ではありません。				
運転を開始してからタンクに水が 落ちはじめるまで時間がかかる	使用状況によっては30分以上かかる場合もありますが故障では ありません。				

型						名	RV-GB100						
電源						源	交流100V 50/60Hz						
-	定格除湿能力(50/60Hz) ※1			除 湿			衣類乾燥						
				強	自動標準	静音	節電	速乾	夜干し				
							9.6/10.0 L/日	5.7/6.0 L/日	2.7/3.0 L/日	2.9/3.2 L/日	9.6/10.0 L/⊟	2.7/3.0 L/日	
定格	定格消費電力(50/60Hz)※2)*2	782/782 W						
平均	平均消費電力(50/60Hz) ※3					%3	782/782 W	505/503 W	306/301 W	322/322 W	782/782 W	306/301 W	
運	運 転 音 (50/60Hz))	50/49 dB	46/45 dB	34/34 dB	50/49 dB	50/49 dB	34/34 dB		
除湿可能面積の目やす **4 50Hz 12~18~24畳(20~30~40m²) (木造住宅~プレハブ住宅~コンクリート住60Hz 13~19~25畳(21~32~42m²) (木造住宅~プレハブ住宅~コンクリート住													
排	水 :	タ	ン	ク	容	星	約6.0L(自動停止容量)						
製	ļ			質	-	里	約8.8 kg						
製		品		寸		法	幅約25.5×奥行き約 40×高さ約51 (cm)						
電	源					۲	, 1.5m						

- ※1 定格除湿能力は、室温27℃、相対湿度60%を維持した部屋で1日連続運転した時の除湿量です。
- ※2 定格消費電力は運転中の最大の消費電力を表示しています。
 - また、運転を停止しても、差込みプラグが差し込まれていると約0.6Wの電力を消費します。
- ※3 平均消費電力は、室温27℃湿度60%を維持した部屋で運転した場合です。
- ※4 除湿可能面積の目やすは、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。

アフターザービス

1 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、 お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読み のうえ、大切に保存してください。

2保証期間は、お買い上げ日より1年間

3 修理をお申しつけされるとき

≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参 ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理 いたします。

4 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

5 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されて います。

| |技術料||は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

|部品代|は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

■お客様で自身での修理、分解や改造は絶対にしな いでください。

お客様で相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。 ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。 所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

20570-011874 お客様ご相談センター

ナビダイヤル

- 受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)
- ●携帯電話・PHSの方はこちらへ Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、 お問い合わせください。

|ホームページのご案内

●消耗品・部品のご購入専用ページ

http://www.zojirushi-fresco.com/

便利メモ

■お買上げ日

■販売店名

おぼえのため、記入されると、 便利です。

> 年 月 日 TEL. ()

愛情点検

長年ご使用の除湿乾燥機の点検を!



こんな症状はありませんか

- ◆キーを押しても運転しないことがある
- ◆コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- ◆運転中に、焦げくさいにおいがしたり、異常な 音や振動がする
- ◆本体から水がもれる
- ◆その他の異常や故障がある



このような症状の時は、 故障や事故防止のため、 キーを切り、コンセント から差込みプラグを抜 いて、必ず販売店に点 検をご依頼ください。